

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR LE CAFÉ

UTILISATION:

1. Démonter et laver toutes les pièces à la main avec de l'eau savonneuse, en les rinçant soigneusement avant de les utiliser. Sécher soigneusement avant de remonter.
2. Pour de meilleurs résultats, préchauffer en remplissant d'eau bouillante, ou pré- refroidir avec de l'eau froide ou de la glace. Videz l'appareil au bout de 2 minutes, puis remplissez-le de votre boisson. (Ne s'applique pas au Barista Buddy en verre).
3. Remplissez le récipient en l'éloignant du corps pour éviter les brûlures accidentelles. Ne pas dépasser les lignes de mesure.
4. Placez le couvercle en position ouverte avant de le fixer à la base. (Ne s'applique pas au Barista Buddy en verre).
5. Vérifier que les joints sont en place et que le couvercle est bien serré.
6. Veillez à ce que le couvercle soit fermé lors de vos déplacements. (Ne s'applique pas au Barista Buddy en verre).
7. Nettoyez soigneusement le produit après chaque utilisation.



ATTENTION:

- En cas de remplissage avec un liquide bouillant, laisser refroidir avec le couvercle ouvert pendant au moins 3 minutes avant de le refermer.
- Tenir hors de portée des enfants et faire preuve de prudence lors de l'utilisation de liquides chauds.
- Vérifier la température du contenu avant utilisation.
- Ne pas trop remplir.
- Ne pas conserver de jus, de produits laitiers ou d'autres liquides périssables pendant de longues périodes. Le jus peut fermenter en l'espace d'une journée et provoquer l'ouverture du couvercle, ce qui peut entraîner un déversement ou des blessures (ne s'applique pas au Barista Buddy en verre).
- Les liquides chauds peuvent générer une pression interne. Gardez le couvercle ouvert si le liquide est supérieur à 75°C. Ouvrez le couvercle loin de votre visage (ne s'applique pas au Barista Buddy en verre). Ce produit maintient les liquides très chauds. Laissez-les refroidir jusqu'à ce qu'ils atteignent une température sûre avant de refermer le couvercle.
- Si votre produit Smoothie/Café est équipé d'une paille, retirez-la lorsque vous l'utilisez avec des liquides chauds.

ENTRETIEN:

- Toutes les bases doivent être lavées à la main, à l'exception du Barista Buddy en verre, qui peut être lavé au lave-vaisselle (panier supérieur).
- Tous les couvercles peuvent être lavés au lave-vaisselle (panier supérieur), sauf le couvercle 360, qui doit être lavé à la main.
- Ne pas mettre au micro-ondes, sauf le Barista Buddy en verre, qui peut être mis au micro-ondes sans couvercle.
- Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou de la glace sèche.
- Ne pas utiliser au four ou au congélateur.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, d'eau de Javel, de chlore ou d'autres produits chimiques agressifs.
- Si votre verre est recouvert d'une couche de céramique, évitez d'utiliser des pailles ou des cuillères en métal, car elles risquent de le rayer.

TYPES DE COUVERCLES ET ASSEMBLAGE




COUVERCLE À GLISSIÈRE:

Pour l'enlever:


1. Placez le couvercle coulissant en position ouverte.
2. Soulever l'avant du couvercle coulissant.
3. Laver.

Pour remonter:

1. Insérer la glissière en position ouverte.
La glissière ne peut pas être démontée ou assemblée en position fermée.

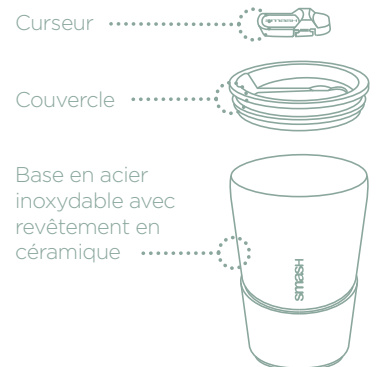

COUVERCLE 360:

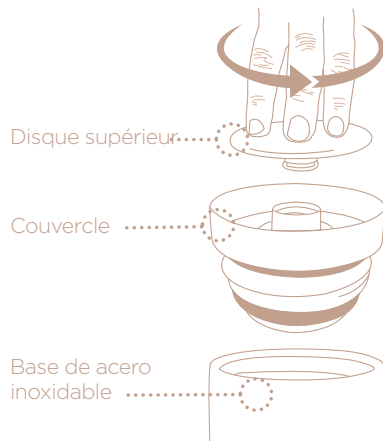

Pour démonter :

1. Dévisser le couvercle de la base.
2. Cliquer sur le disque supérieur en position ouverte.
3. Tournez le disque supérieur argenté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser.

Pour le remonter:

1. Alignez le disque au centre du couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit ferme.
2. Cliquez sur le disque pour l'ouvrir ou le fermer.

COUVERCLE À VERROUILLAGE ROTATIF:

Pour le démonter:

1. Retirez le couvercle de la base en acier inoxydable.
2. Assurez-vous que le disque supérieur est en position ouverte.
3. Placez le couvercle sur une surface plane et appuyez fermement jusqu'à ce que le disque supérieur se détache.
4. Séparez les trois parties du système de couvercle.

Pour le remontage:

1. Alignez les flèches et enclenchez le disque supérieur en place.
2. Vérifier que le disque supérieur est en position ouverte.
3. Visser le disque inférieur.

