

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO PARA CAFÉ

PARA USAR:

1. Desarma y lava todas las piezas a mano con agua jabonosa, enjuagando bien antes de usar. Seca completamente antes de volver a armar.
2. Para mejores resultados, precalienta llenando con agua hirviendo, o enfría previamente con agua fría o hielo. Vacía después de 2 minutos y luego llena con tu bebida. (No aplica para el Glass Barista Buddy).
3. Llena manteniendo el recipiente alejado del cuerpo para evitar quemaduras accidentales. No sobrepases las líneas de medición.
4. Coloca la tapa en posición abierta antes de ajustarla a la base. (No aplica para el Glass Barista Buddy).
5. Verifica que los sellos estén en su lugar y que la tapa esté firmemente ajustada.
6. Asegúrate de que la tapa esté cerrada cuando viajes. (No aplica para el Glass Barista Buddy).
7. Limpia completamente después de cada uso.



PRECAUCIÓN:

- Si llenas con líquido hirviendo, deja que se enfríe con la tapa abierta durante al menos 3 minutos antes de sellar.
- Mantén fuera del alcance de niños y ten precaución al usarlo con líquidos calientes.
- Verifica la temperatura del contenido antes de consumir.
- No sobrellenes.
- No guardes jugos, lácteos u otros líquidos perecederos por períodos prolongados. El jugo puede fermentar en un día y provocar que la tapa se abra bruscamente, lo que puede causar derrames o lesiones. (No aplica para el Glass Barista Buddy).
- Los líquidos calientes pueden generar presión interna. Mantén la tapa abierta si el líquido está a más de 75°C. Abre la tapa alejada de tu cara. (No aplica para el Glass Barista Buddy).
- Este producto mantiene los líquidos muy calientes. Deja que se enfríen a una temperatura segura antes de cerrar la tapa.
- Si tu producto Smoothie/Café viene con pajilla, retírala al usar con líquidos calientes.

CUIDADO:

- Todas las bases deben lavarse a mano, excepto el Glass Barista Buddy, que es apto para lavavajillas (estante superior).
- Todas las tapas son aptas para lavavajillas (estante superior), excepto la tapa 360, que debe lavarse a mano.
- No usar en microondas, excepto el Glass Barista Buddy, que puede colocarse en el microondas sin tapa.
- No usar con bebidas carbonatadas ni hielo seco.
- No usar en horno ni en congelador.
- No usar limpiadores abrasivos, ni productos con lejía, cloro u otros químicos agresivos.
- Si tu vaso tiene recubrimiento cerámico, evita el uso de pajillas o cucharas metálicas, ya que pueden rayarlo.

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO PARA CAFÉ



TAPA DESLIZANTE:

Para desmontar:

1. Mueve el deslizador a posición abierta.
2. Levanta desde la parte delantera del deslizador.
3. Lava.

Para volver a montar:

1. Inserta el deslizador en posición abierta.
¡El deslizador no puede ser desmontado o ensamblado en posición cerrada!



Deslizador

Tapa

Base de acero inoxidable y revestimiento cerámico




TAPA 360:

Para desmontar:

1. Desenrosca la tapa de la base.
2. Haz clic en el disco superior para colocarlo en posición abierta.
3. Gira el disco superior plateado en sentido antihorario para desenroscarlo.

Para volver a montar:

1. Alinea el disco en el centro de la tapa y gíralo en sentido horario hasta que quede firme.
2. Haz clic en el disco para abrir o cerrar.

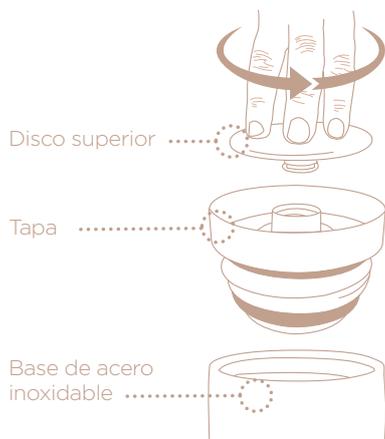

TAPA DE CIERRE GIRATORIO:

Para desmontar:

1. Retira la tapa de la base de acero inoxidable.
2. Asegúrate de que el disco superior esté en posición abierta.
3. Coloca la tapa sobre una superficie plana y presiona firmemente hasta que el disco superior se libere.
4. Separa las 3 partes del sistema de tapa.

Para volver a montar:

1. Alinea las flechas y encaja el disco superior en su lugar.
2. Verifica que el disco superior esté en posición abierta.
3. Atornilla el disco inferior.



Disco superior

Tapa

Disco inferior

Base de acero inoxidable

